AEG

Casa 215 -2/-3/-4

Bedienungsanleitung
DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter

10/2008 V.1

1 Inhaltsverzeichnis

Casa 215

1 Inhaltsverzeichnis 3

2 Garantie/Service 7

2.1 Garantie 7
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift 7

3 Sicherheitshinweise 8

4 Allgemeines/Pflege 9

4.1 Allgemeines 10
4.2 Pflege/Hinweise 10
4.3 Reinigung 11
4.3.1 Mobilteil und Basis 11
4.3.2 Lade- und Akkukontakte 11
4.4 Darstellung und Schreibweise 11

5 Menüübersicht 12

6 Vor der Inbetriebnahme 15

6.1 Lieferumfang 15
6.2 Beschreibung des Telefons 15
6.2.1 Elemente des Mobilteils 15
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole 16
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste) 17
6.2.4 Elemente der Basisstation 17

7 Inbetriebnahme 19

7.1 Basis installieren 19
7.1.1 Basis aufstellen 19
7.1.3 Ladegerät aufstellen 19
7.1.4 Anschlüsse 19
7.2 Akkus einlegen 20
7.3 Akkus laden 21
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen 21
7.4.1 Anzeige des Ladezustands 21
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung 21
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte 22
7.5 Mobilteil ein-/ausschalten 22
7.8 Wahlverfahren einstellen 22
7.9 Ruftonlautstärke einstellen 22
7.10 Ruftonmelodie einstellen 22

1 Inhaltsverzeichnis

8 Telefonieren 23
8.1 Standby-Modus 23
8.2 Reichweitenanzeige 23
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten 23
8.4 Anrufe tätigen 23
8.4.1 Extern Anrufen 23
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung 24
8.5 Anruf entgegennehmen 24
8.6 Hörerlautstärke einstellen 25
8.7 Freisprechen 25
8.8 Freisprechlautstärke einstellen 25
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute) 25
8.10 Wahlpause einfügen 25
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste) 26
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten 26
8.13 Mobilteil suchen (Paging) 26
8.14 Intern telefonieren 26

9 Komfortfunktionen 28
9.1 Komfortfunktionen extern 28
9.2 Komfortfunktionen intern 28
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln 28
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs 28
9.2.3 Rückfrage 28
9.2.4 Dreierkonferenz 29

10 Anruflisten 30
10.1 Wahlwiederholungsliste 30
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung 30
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung 30
10.2 Anruferliste 30
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen 30
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern 31
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung) 31
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung) 31
10.2.5 Details anzeigen 32
10.3 Telefonbuch 32
10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen 32
10.3.2 Telefonbucheinträge suchen und anrufen 33
10.3.3 Telefonbucheinträge ansehen 33
10.3.4 Telefonbucheinträge ändern 34
10.3.5 Telefonbucheinträge löschen (Einzellöschung) 34
10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung) 34
10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen 35

11 Basiseinstellungen 36
11.1 Ruftonmelodie einstellen (Basis) 36
11.2 Ruftonlautstärke einstellen (Basis) 36
11.3 Mobilteil abmelden 36
11.4 Wahlverfahren einstellen 36
11.5 Flashzeit einstellen/R-Taste 37
11.6 PIN-Code ändern 37
12 Mobilteileinstellungen 38
12.1 Alarm einstellen 38
12.1.1 Wecker aktivieren 38
12.1.2 Wecker deaktivieren 38
12.1.3 Wecksignal ausschalten 39
12.2 Ruftoneinstellungen 39
12.2.1 Ruftonmelodie (Intern) einstellen 39
12.2.2 Ruftonmelodie (Extern) einstellen 39
12.2.3 Ruftonlautstärke einstellen 39
12.4 Displaysprache einstellen 40
12.5 Mobilteilname einstellen 40
12.6 Displayanzeige auswählen 41
12.7 Automatische Rufannahme einstellen 41
12.8.1 Datumsformat einstellen 41
12.8.2 Zeitformat einstellen 41
12.8.3 Uhrzeit einstellen 42
12.8.4 Datum einstellen 42
13 Anmelden 43
13.1 Mobilteil an der Basis anmelden 43
14 Rücksetzen 43
14.1 Zurücksetzen des Mobilteils 43
15 Anrufbeantworter 44
15.1 Allgemein 44
15.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten 44
15.3 Gespeicherte Standardansagen 44
15.3.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1) 45
15.3.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2) 45
15.4 Speicher voll 46
15.5 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage 46
15.6 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen 46
15.7 Wiederherstellen der Standardansagen 47
15.8 Rufannahme einstellen 47
15.9 Wiedergabesprache einstellen 48

15.10 Aufnahmedauer einstellen 48
15.11 Aufnahmequalität einstellen 48
15.12 Mithörfunktion 49
15.13 Lautstärke einstellen 49
15.14 Memo aufnehmen 49
15.15 Aufnahme eingehender Nachrichten 50
15.16 Abhören eingegangener Nachrichten 50
15.17 Löschen aller Nachrichten 51
15.18 Fernbedienung 52
15.18.1 Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren 52
15.18.2 Sicherheitscode einstellen 52
15.18.3 AB fernbedienen 53
16 Anhang 54
16.1 Zusätzliche Zeichensätze 54
16.1.1 Polnischer Zeichensatz 54
16.1.2 Norwegischer Zeichensatz 54
16.1.3 Griechischer Zeichensatz 54
16.2 Fehlersuche 55
16.3 Technische Daten 56
16.4 Auslieferungszustand 57
16.5 Index 58
16.6 CE-Erklärung 60
16.7 Entsorgung/Recycling 60
16.8 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 63
16.9 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter 63

2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.
Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.
Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.
Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline

für Deutschland:	01805 88 01 01	(14 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich:	08209 19 93 0	(16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

3 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch

Bestimmumgsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.

Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.

Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Casa 215, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.

WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie.
Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb von nur einem Mobilteil wird die Strahlung um mehr als 98%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet.
Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb wird die Strahlung um mehr als 60% reduziert, wenn sich das Mobilteil in einem Umkreis von ca. 15 m zur Basisstation befindet

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert. Dies spart Energie und schont die Umwelt

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

4.1 Allgemeines

Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern

Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern

Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellung und Schreibweise

Funktion	Schreibweise/ Darstellung
Anzeige im Mobilteil Display	z.B.**Tastensperre**
Anzeige der Displaytasten	z.B. ***OK***

Copyright:
ITM Technology AG
Alle Rechte vorbehalten.
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG gestattet.

5 Menüübersicht

ANRUFLISTE			
NR. SPEICHERN	NAME/NR.	MELODIE 1-10	
LOESCHEN			
ALLE LOESCH.	BESTAE.?		
DETAILS	DATUM/UHRZEIT		

TELEFONBUCH			
EINTRAG NEU	NAME	NUMMER?	MELODIE 1-10
ANSEHEN*	NAME	MUMMER	MELODIE 1-10
AENDERN	NAME_	NUMMER_	MELODIE 1-10
LOESCHEN			
ALLE LOESCH.	BESTAE.?		
TEL BUCH STAT	00/50 BELEGT		

BS-EINSTEL.			
TONRUF	MELODIE 1-5		
TONRUFLAUTST	LAUTSTAER.1-5/ TONRUF AUS		
MT ABMELDEN	PIN?	MOBILTEIL 1-5**	
WAHLVERFAHR.	TONWAHL		
	IMPULSWAHL		
FLASH-ZEIT	LANG		
	MITTEL		
	KURZ		
PIN AENDERN	PIN?	PIN NEU?	BESTAE.?

MT-EINSTEL.			
WECKER	AUS		
	EIN	00-00	SNOOZE
TONRUF	INTERN	MELODIE 1-10	
	EXTERN	MELODIE 1-10	
	TONRUFLAUTST	LAUTSTAER. 1-5/ TONRUF AUS	
TOENE	TASTENTON	EIN/AUS	
	AKKU LEER	EIN/AUS	
	REICHWEITE	EIN/AUS	

*Telefonbucheintrag muss vorher ausgewählt sein, vorhandene Daten werden lediglich angezeigt
** Es werden nur die Mobilteilnummern angezeigt, die tatsächlich an der Basis angemeldet sind.

SPRACHE	DEUTSCH/FRAN-CAIS/ITALIANO/ TURKCE/ESPANOL/ POLSKY/CESKY/ GREEK/SVENSKA/ SUOMI/NORGE-DANSK/NEDER-LANS/ENGLISH		
MT-NAME	CASA 215		
MT_DISPLAY	MT_NAME		
	ZEIT		
AUTO-ANTWORT	EIN/AUS		
DATUM & ZEIT	DATUMSFORMAT	TT-MM-JJ/MM-TT-JJ	
	ZEITFORMAT	24 STUNDEN/ 12 STUNDEN	
	ZEIT EINST.	00-00	
	DATUM EINST.	07-08-00	

ANMELDEN		
ANMELDEN	PIN?	

RUECKSETZEN		
RUECKSETZEN	PIN?	BESTAE.?

ANRUFBEANTW.			
NACHR.HOEREN	DATUM/UHRZEIT		
ALLE LOESCH.	BESTAE.?		
MEMO	AUFNEHMEN	WIEDERGABE	
AB EIN/AUS	EIN/AUS		
AB EINST.	ANTWORTMODUS	MIT AUFZ.	
		OHNE AUFZ.	
	AB-SPRACHE	DEUTSCH	
		ENGLISH	
	ANSAGEN	OHNE AUFZ.	ANHOEREN
			NACHR.AUFZ.
		MIT AUFZ.	ANHOEREN
			NACHR.AUFZ.
	ANTW.VERZ.	2, 4, 6, 8 RUFE/ SPARMODUS	

AUFNAHMEZEIT	60/120/180 SEK/ UNBEGRENZT	
FERNABFRAGE	EIN/AUS	
KOMPRESSION	HOCH/MITTEL/ NIEDRIG	
MITHOEREN	EIN/AUS	
PIN AENDERN	PIN?	PIN NEU?

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1-4 Mobilteile (je nach Set)
- 2-8 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2V, 500 mAh (je nach Set)
- 1-4 Steckernetzteile (je nach Set)
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

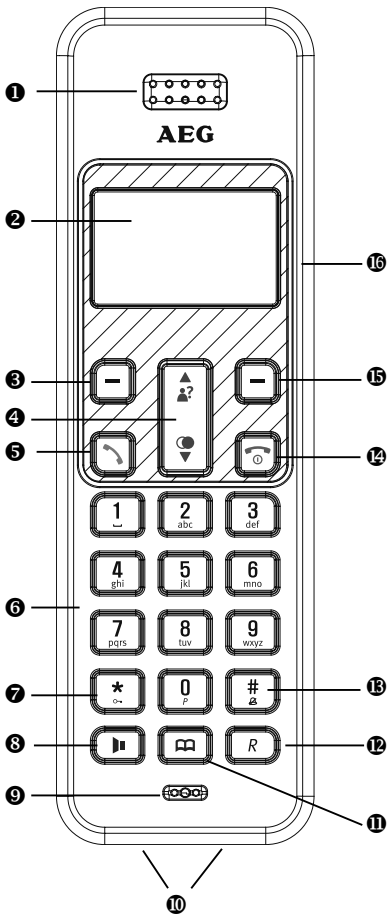

❶ Lautsprecher
❷ LC Display
❸ Displaytaste links
❹ Navigationstasten (Scrolltasten siehe Kapitel 6.2.3)
❺ Abhebentaste
❻ Alphanummerische Tastatur zum eingeben von Ziffern und Buchstaben
❼ Sterntaste/Tastensperre ein- / ausschalten
❽ Freisprechtaste zum aktivieren-/deaktivieren der Freisprech-funktion
❾ Mikrofon
❿ Ladekontakte des Mobilteils
⓫ Telefonbuchtaste zum öffnen des Telefonbuchs
⓬ R-Taste
⓭ Rautetaste/Rufton ein- /aus-schalten
⓮ Auflegentaste/Mobilteil ein- / ausschalten/Rücksprung aus Untermenü bzw. Rückkehr in den Standby-Modus
⓯ Displaytaste rechts
⓰ Lautsprecher (Rückseite des Mobilteils)

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

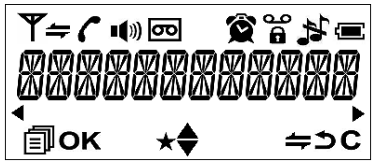

- Empfangsanzeige (blinkend = Ausser Reichweite oder Mobilteil nicht angemeldet)
- Internverbindung (blinkt bei eingehendem Internruf)
- Leitungsbelegungsanzeige (blinkt bei eingehendem Anruf)
- Freisprechmodus aktiviert
- Anrufbeantworter eingeschaltet (blinkt bei neu eingegangener Nachricht, verschwindet bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter
- Anzeige bei aktiviertem Alarm (blinkt bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit, verschwindet bei abgeschaltetem Alarm
- Nicht aktiv
- Tastatur gesperrt
- Rufton ausgeschaltet (Ruhe vor dem Telefon)
- Anzeige des aktuellen Akkuladezustands
- Anzeige wenn Zeichen vor bzw. nachdem angezeigten Text existieren
- Menü öffnen
- **OK** OK-Taste zum Bestätigen der Einstellung
- Nicht aktiv
- Scrolltasten auf/ab im Menü, öffnen der Anrufer- und Wahlwiederholungsliste
- Drücken um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren oder zum Verlassen des Menüs
- **C** Drücken um ein Zeichen zu löschen, den Alarm auszuschalten, Mikrofonstummschaltung zu aktivieren/deaktivieren

6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)

▲/ direktter Zugriff auf die Anruferliste/im Menümodus nach oben blättern/Hörer- und Freisprechlautstärke erhöhen/bei Namenseingabe Cursor nach Links bewegen

▼/ direktter Zugriff auf die Wahlwiederholungsliste/im Menümodus nach unten blättern/Hörer -und Freisprechlautstärke verringern/bei Namenseingabe Cursor nach Rechts bewegen

6.2.4 Elemente der Basisstation

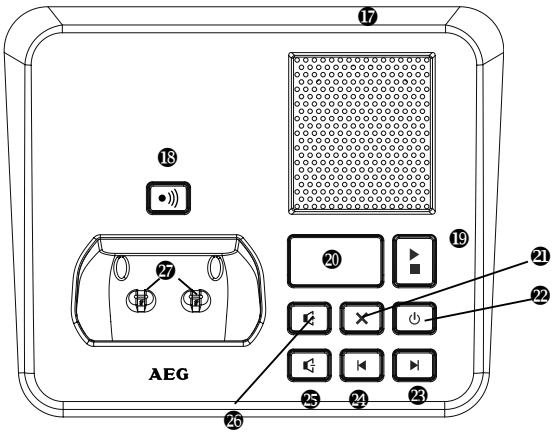

⓱ Basislautsprecher
⓲ Paging- /Anmeldetaste
⓳ Wiedergabe- /Stoptaste
⓴ 7 Segment-Anzeige (zweistellig) AB
㉑ Löschtaste
㉒ Anrufbeantworter ein- / ausschalten
㉓ Vorsprungtaste, um die nächste Nachricht abzuhören
㉔ Rücksprungtaste, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen
㉕ Lautstärke verringern
㉖ Lautstärke erhöhen
㉗ Ladekontakte Basis

Basisrückseite

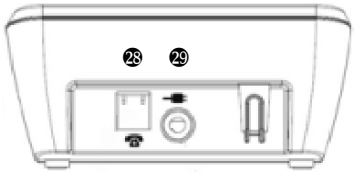

㉘ Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE)
㉙ Anschlussbuchse für Netzadapter (230 V)

6.2.5 Elemente der Ladestation

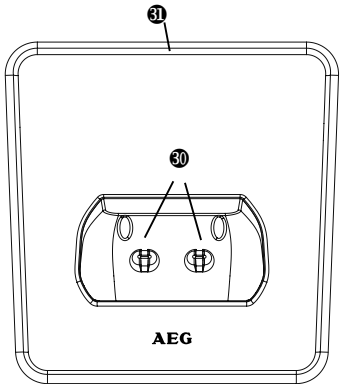

- 30 Ladekontakte der Lade-schale
- 31 Anschlussbuchse Netz-adapter(Rückseite der Lade-schale)

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 16.3 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlagen, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.3 Ladegerät aufstellen

Zum Lieferumfang des Casa 215 -2/ -3 /-4 gehören je nach Set 1- 3 zusätzliche Ladeschalen. Stecken Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteils in die Buchse ㉛ auf der Rückseite der Ladeschale. Stecken Sie das andere Ende des Steckernetzteils in eine normale 230 V Netzsteckdose.

7.1.4 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlussbuchse ㉙ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ㉘ auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.

Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

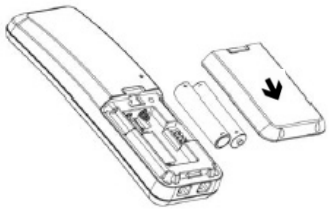

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab.
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (falls Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet.

Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden

Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs zeigt das Mobilteil den fortlaufenden Balken im Ladeanzeigesymbol.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.

Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands

Akkus voll geleaden
Akku leer, Aufladen (blinkend)

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.
Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte

Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus undladen Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Mobilteil ein-/ausschalten

siehe Kapitel 8.3, Seite 23

7.8 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.4; Seite 36

7.9 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 11.2; Seite 36 (Mobilteil)
siehe Kapitel 12.2.3; Seite 39 (Basis)

7.10 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 12.2.2; Seite 39 (Mobilteil Externruf)
siehe Kapitel 12.2.1; Seite 39 (Mobilteil Internruf)
siehe Kapitel 11.1; Seite 36 (Basis)

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.
Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display entweder den Mobilteilnamen sowie die Mobilteilnummer oder die aktuelle Uhrzeit und die Nummer des Mobilteiles an (siehe Kapitel 12.6). Sie können Anrufe einleiten und empfangen.
Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 12 ff.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen und als optische Anzeige blinkt das Signalstärkesymbol und das Display.
Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Symbol beginnt zu blinken. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 20 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 11 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links aus dem Display geschoben. Anrufe können Sie wie folgt einleiten:

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste Sie hören das Freizeichen, Im Display erscheint das Symbol und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.
- Durch Drücken der Displaytaste Menü können Sie auf Internruf, die Wahlwiederholungsliste, das Telefonbuch oder die Anruferliste zurückgreifen (siehe Kapitel 10).

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Displaytaste **C**, um die jeweils letzte Ziffer zu löschen. Korrigieren Sie mittels der Tastatur die Nummer.
- Um alle eingegebenen Ziffern zu löschen und in den Standby-Modus zurückzukehren, halten Sie die Displaytaste **C** für mehr als zwei Sekunde gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis an der Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Taste .

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Telefon und das Symbol blinkt. Im Display erscheint **ANRUF**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne, dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie an Stelle der Rufnummer den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- den Anruf durch Drücken der Taste annehmen. Das Symbol hört auf zu blinken und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste oder stellen Sie das Mobilteil in die Basis.
- Ist die Funktion Auto Antwort aktiviert und steht das Mobilteil in der Basis, nehmen Sie es einfach auf, um den Anruf anzunehmen. Sie dürfen dann die Abhebentaste nicht mehr drücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **n NEUE ANR.** (n=Anzahl).

Hinweis

Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut).

- Während eines Gespräches können Sie mit den Tasten ▼▲ die Hörerlautstärke verändern. Im Display des Mobilteils erscheint **LAUTSTARKE n** (n=aktuell eingestellte Lautstärkenstufe).

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme oder während eines Gesprächs (Taste drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Freisprechtaste , im Display erscheinen die Symbole und .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie erneut die Taste , das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut)

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten ▼▲ um die Freisprechlautstärke zu verändern. Im Display des Mobilteils erscheint **LAUTSTARKE n** (n=aktuell eingestellte Lautstärkenstufe).

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonates können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

- Mikrofon stumm schalten: Rechte Displaytaste während des Ge-spräches drücken. Im Display erscheint **STUMM**.
- Mikrofon wieder einschalten: Rechte Displaytaste erneut drücken. **STUMM** erlischt.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

- Zur Eingabe einer Pause halten Sie die Taste „0“ gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Rufnummer ein **P** erscheint.

Sie können Rufnummern mit Pausen auch in Ihrem Telefonbuch speichern.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon an die Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste R während die Leitung belegt ist. Im Display erscheint ein R.
- Funktioniert die Taste R nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste ⋆ gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: im Standby-Modus Taste ⋆ gedrückt halten, bis im Display das Symbol 🔒 erscheint.
- Tasten entsperren: Taste ⋆ erneut gedrückt halten, bis das Symbol 🔒 verschwindet.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagingsignal senden: Pagingtaste •)) an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint **PAGING.**
- Pagingsignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (es können max. 5 Mobilteile an einer Basis angemeldet werden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die rechte Displaytaste Intern ⇋. Im Display erscheinen die Nummern der an der Basis angemeldeten Mobilteile MT 1 2 3 4 5 und 9, um alle Mobilteile gleichzeitig zu rufen.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint **MT ANRUFEN** n (n = Nummer des entsprechenden Mobilteils) und das blinkende Symbol ⇋. Haben Sie nur ein weiteres Mobilteil angeschlossen wird, wird dieses automatisch gerufen.

- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Taste ↷ annehmen. Wenn das gerufene Mobilteil antwortet, bleibt das Symbol ⇋ im Display stehen.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste ☎.

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Displaytaste Menü und dann **OK**. Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und geben Sie dessen Nummer ein. Ist nur ein weiteres Mobilteil angeschlossen, wird dieses automatisch angewählt.
- Das externe Gespräch wird gehalten und das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopfton signalisiert. Im Display erscheint abwechselnd die Nummer und der Name des Anrufers (falls im Telefonbuch hinterlegt).

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste .
- Alle angemeldeten Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Abhebentaste an.

9.2.3 Rückfrage

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen um Rücksprache zu halten.

- Sie führen ein externes Gespräch.
- Drücken Sie die Menütaste . Im Display erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie ***OK.*** Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils (1-5 oder 9 für alle) ein. Ist nur ein weiteres Mobilteil angemeldet, wird dieses automatisch angewählt.
- Das entsprechende Mobilteil klingelt. Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- Um zum externen Gesprächspartner zurückzukehren, muss der intern gerufene Gesprächsteilnehmer auflegen.

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und zwei internen Teilnehmern aufzubauen, verfahren Sie wie in Kapitel 9.2.1 unter den ersten 3 Punkten beschrieben.
- Halten Sie die Taste ⋆ gedrückt, um die Dreierkonferenz aufzubauen.
- Sobald einer der drei Teilnehmer die Konferenz beendet, können die beiden anderen Teilnehmer Ihr Gespräch ganz normal fortsetzen.

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▼/ ○●
- Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Drücken Sie die Taste ↘. Die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▼/ ○●.
- Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- Drücken Sie die Taste ↘. Die ausgewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln oder alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste ***OK***. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NR.SPEICHERN, LOSCHEN** oder **ALLE LOSCHEN.** Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen unter Anruferliste.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 10 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen.

Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.
Wird Datum und Uhrzeit von Ihrem Netzbetreiber nicht übertragen, werden in der Anruferliste Datum und Uhrzeit wie in Ihrem Gerät eingestellt übernommen.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▲/ oder die Displaytaste Menü und ***OK*** um die Anruferliste zu öffnen.
- Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie in der Anrufliste blättern. Ist eine Nummer

der Liste im Telefonbuch gespeichert, so sehen Sie zusätzlich den zugehörigen Namen.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste . Die ausgewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Hinweis

- Wurden keine Einträge gefunden, zeigt das Display **LEER**.
- Datum und Uhrzeit können nur dann angezeigt werden, wenn Sie vorher, wie in Kapitel 12.8 beschrieben, eingestellt wurden.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▲/ oder die Displaytaste Menü und ***OK*** um die Anruferliste zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die entsprechende Nummer aus der Anrufliste aus.
- Drücken Sie die Menütaste . Im Display erscheint **NR.SPEICHERN**.
- Drücken Sie ***OK***. Im Display erscheint **NAME.** Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken sie ***OK***.
- Im Display erscheint ein blinkender Cursor hinter der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie ***OK***.
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten ▼ ▲ an die betreffende Stelle der Rufnummer und löschen die Ziffer mit der Taste ***C***.
- Korrigieren Sie die Nummer und Speichern Ihre Eingabe mit der Taste ***OK***
- Im Display erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ eine von 10 möglichen Klingeltönen (VIP-Rufton) aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK*** Taste.

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▲/ oder die Displaytaste Menü und ***OK*** um die Anruferliste zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die entsprechende Nummer aus der Anrufliste aus.
- Drücken Sie die Menütaste und 1x die Taste ▼.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste . Im Display erscheint **LOSCHEN**.
- Sie hören einen Signalton, der entsprechende Eintrag ist gelöscht.

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung).

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▲/ oder die Displaytaste Menü und ***OK*** um die Anruferliste zu öffnen.
- Im Display erscheint der erste Eintrag der Anruferliste.
- Drücken Sie die Menütaste und 2x die Taste ▼.

- Im Display erscheint **ALLE LOSCHEN**. Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Im Display erscheint **BESTAT.?** Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Alle Einträge sind gelöscht.

10.2.5 Details anzeigen

Wurden zuvor Datum und Uhrzeit eingestellt, kann Datum und Uhrzeit des Anrufeingangs angezeigt werden.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▲/ oder die Displaytaste Menü und ***OK*** um die Anruferliste zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die entsprechende Nummer aus der Anrufliste aus.
- Drücken Sie die Menütaste und 3x die Taste ▼.
- Im Display des Mobilteils erscheinen Datum und Uhrzeit des Anrufs.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 20 Einträge speichern. Sie können auch das Telefonbuch auch während eines Gesprächs nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen.

10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 20 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Jedem Eintrag können Sie einen speziellen Klingelton (VIP-Rufton) zuordnen. Aufgrund verschiedener sprachspezifischer Sonderzeichen verfügt das Telefon über 5 verschieden Zeichensätze für Deutsch, Russisch, Griechisch, Polnisch und Norwegisch. Diese Zeichensätze werden automatisch mit der Sprachwahl eingestellt. Untenstehend die Tastaturbelegung für Deutsch (Europa). Die Tastaturbelegung der verbleibenden 4 Zeichensätze finden Sie im Anhange Kapitel x.x auf Seite xx. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie die Menütaste und danach 1x die Taste ▼. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**.
- Drücken Sie 3x die Taste OK. Im Display erscheint **NAME**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches Drücken aktiviert werden (siehe Zeichentabelleauf der nächsten Seite).

Taste / Tasten-druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	*
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W	#	*
2x		-	B	E	H	K	N	Q	U	X	`	?
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y	,	/
4x			2	2	4	5	6	S	8	Z	-	\
5x								7		9	.	(
6x											&	)

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste ***C*** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten ▼▲ können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Drücken Sie ***OK***, im Display erscheint **NUMMER**. Drücken Sie ***OK***.
- Geben Sie die Nummer mit Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie ***OK***. Sie hören die aktuell ausgewählte Ruftonmelodie, im Display erscheint **MELODIE n** (n= Nummer des aktuell ausgewählten Klingeltons). Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ eine von 10 möglichen Klingeltönen aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ***OK***. Der Telefonbucheintrag ist gespeichert.

10.3.2 Telefonbucheinträge suchen und anrufen

Sie können die im Telefonbuch gespeicherten Einträge durch die Eingabe des Anfangsbuchstabens des Namens suchen (alphabetische Suche). Sie können auch aus dem Standby-Modus heraus die gesamte Liste der Einträge durchblättern.

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste 🕮.
- Suchen Sie mit den Tasten ▼▲ den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste ③ . Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.
- Mit den Tasten ▼▲ können Sie blättern.
- Um den gewünschten Eintrag anzurufen, drücken Sie die Taste ↷ und die Ruf-nummer wird automatisch gewählt.

10.3.3 Telefonbucheinträge ansehen

Mit dieser Funktion können Sie Details der Einträge (Name, Nummer und Melodie) ansehen.

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste 🕮.
- Wählen Sie den entsprechenden Eintrag mit den Tasten ▼▲ aus.

- Drücken Sie die Taste Menü .
- Drücken Sie 1x ▼ und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die Ansicht zwischen Name, Nummer und Melodie.

10.3.4 Telefonbucheinträge ändern

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste .
- Wählen Sie den entsprechenden Eintrag mit den Tasten ▼ ▲ aus.
- Drücken Sie die Taste Menü .
- Drücken Sie 2x die Taste ▼. Im Display erscheint **ANDERN**.
- Drücken Sie ***OK***. Im Display erscheint der hinterlegte Name und dahinter ein blinkender Cursor.
- Um den Namen unverändert zu übernehmen drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Um den Namen zu korrigieren gehen Sie wie unter Kapitel 10.3.1 beschrieben vor.
- Im Display erscheint die hinterlegte Rufnummer und dahinter ein blinkender Cursor.
- Um die Rufnummer unverändert zu übernehmen drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen sie wie unter Kapitel 10.3.1 beschrieben vor.
- Sie hören die hinterlegte Ruftonmelodie gleichzeitig erscheint Melodie n (n = Nummer der aktuell eingestellten VIP-Ruftons).
- Um den VIP-Rufton unverändert zu übernehmen, drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Um den VIP-Rufton zu ändern gehen Sie wie unter Kapitel 10.3.1 beschrieben vor.

10.3.5 Telefonbucheinträge löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste .
- Wählen Sie den entsprechenden Eintrag mit den Tasten ▼ ▲ aus.
- Drücken Sie die Taste Menü .
- Drücken Sie 3x die Taste ▼. Im Display erscheint **LOSCHEN**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste. Sie hören einen Signalton, der Telefonbucheintrag ist gelöscht.

10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste . Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Drücken Sie die Taste Menü .
- Drücken Sie 4x die Taste ▼. Im Display erscheint **ALLE LOSCHEN**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste. Im Display erscheint **BESTAT.?**
- Drücken Sie die ***OK***-Taste. Alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.

10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefonbuchs bereits belegt sind.

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste 🕮.
- Drücken Sie die Displaytaste Menü 🗐.
- Drücken Sie 1 x ▲ und OK-Taste. Im Display erscheint **TB-STATUS**.

Im Display erscheint z.B. 08/20 BELEGT, das bedeutet, dass 8 von 20 Speicherplätzen belegt sind.

11 Basiseinstellungen

Um in das Untermenü BS-EINSTEL. zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Menütaste und 2x die Taste ▼.
- Im Display erscheint **BS-EINSTEL.**. Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

Hinweis

Die aktuell ausgewählte Einstellung ist mit einem Stern markiert.

11.1 Ruftonmelodie einstellen (Basis)

Sie können an Ihrer Basis 5 verschiedene Rufmelodien auswählen:

- Im Display erscheint **TONRUF**. Drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Melodie aus (**MELODIE 1-5**) und bestätigen Sie mit ***OK***.

11.2 Ruftonlautstärke einstellen (Basis)

Sie können an Ihrer Basis 6 verschiedene Lautstärkenstufen (Lautstärke 1-5 und TONRUF AUS) auswählen:

- Drücken Sie 1x▼, im Display erscheint **TONRUFLAUTST.**
- Drücken Sie ***OK***. Im Display erscheint **LAUTSTARKE n** (n= aktuell eingestellte Lautstärkenstufe)
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Lautstärke aus (**LAUTSTARKE 1-5** und **TONRUF AUS**) und bestätigen Sie mit ***OK***.

11.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie 2x▼, im Display erscheint **MT ABMELDEN**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste. Im Display erscheint **PIN?**
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN) und drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ das abzumeldende Mobilteil (1-5)* aus und be-stätigen Sie mit der ***OK***-Taste.

11.4 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- 3 x ▼ drücken im Display erscheint **WAHLVERFAHR.**
- Drücken Sie die ***OK***-Taste.

* es werden nur die aktuell angemeldeten Mobilteilnummern angezeigt.

- Mit den Tasten ▼ und ▲ **TONWAHL** oder **IMPULSWAHL** auswählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK oder kehren Sie durch mehrfaches Drücken der Taste ⮌ in den Standby-Modus zurück.

11.5 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 270 ms. Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit wie folgt ändern

- Drücken Sie 4x▼, im Display erscheint **FLASH-ZEIT**
- Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Flashzeit (**KURZ**, **MITTEL**, **LANG**) aus und bestätigen Sie mit ***OK***.

11.6 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 5x▼, im Display steht **PIN ANDERN**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Im Display erscheint **PIN?**----. Geben Sie die alte PIN ein und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **PIN NEU?**----. Geben Sie Ihre neue PIN ein und drücken Sie ***OK***.
- Im Display erscheint **BESTAT?----**. Wiederholen Sie Ihre neue PIN und drücken Sie ***OK***. Die neue PIN ist gespeichert

Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Um in das Untermenü MT-EINSTEL. zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Menütaste und 3x die Taste ▼.
- Im Display erscheint **MT-EINSTEL.**. Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

Hinweis

Die aktuell ausgewählte Einstellung ist mit einem Stern markiert.

12.1 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol ☎. im Display des Mobilteils. Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. SNOOZE EIN bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarm abschalten und das Gerät nach jeweils 7 Minuten erneut weckt, bis die Funktion entgültig ausgeschaltet wird. Bei der Einstellung SNOOZE AUS ist die Weckfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet.

12.1.1 Wecker aktivieren

- Drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** und drücken Sie ***OK***.
- Geben Sie die Weckzeit ein (für 7 Uhr geben Sie 0700 ein) und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **SNOOZE**.
- Drücken Sie OK und wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** oder **AUS**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Im Display erscheint das Weckersymbol ☎.

12.1.2 Wecker deaktivieren

Nachfolgend die Deaktivierung des Weckers

- Drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **AUS** und drücken Sie ***OK***.
- Das Weckersymbol im Mobilteilsymbol verschwindet, der Alarm ist ausgeschaltet.

12.1.3 Wecksignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden und im Display blinkt **WECKER EIN**. Zum Abschalten des Wecktons drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil. Bei **SNOOZE EIN*** bleibt das Symbol sichtbar und das Wecksignal ertönt nach 7 Minuten erneut, bis die Snoozefunktion auf **AUS** gestellt wird. Um das Wecksignal auszuschalten gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** und drücken Sie 3x ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **AUS**, die Snoozefunktion ist abgeschaltet, das Weckersymbol verschwindet im Display.

12.2 Ruftoneinstellungen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien getrennt für intern und externe Anrufe sowie die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 6 Stufen (Ruftonlautstärke 1-5 und Rufton AUS (Ruhe vor dem Telefon)) einstellen.

12.2.1 Ruftonmelodie (Intern) einstellen

- Drücken Sie 1x die Taste ▼, im Display wird Tonruf angezeigt.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste, im Display des Mobilteils erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste. Es ertönt die aktuell eingestellte Ruftonmelodie. Im Display erscheint **MELODIE n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Ruftonmelodie aus. Die jeweilige Ruftonmelodie ertönt und im Display wird **MELODIE n*** angezeigt.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK***-Taste.

12.2.2 Ruftonmelodie (Extern) einstellen

- Drücken Sie 1x die Taste ▼, im Display wird Tonruf angezeigt.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste, im Display des Mobilteils erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie 1x die Taste ▼, im Display erscheint **EXTERN.**
- Drücken Sie die ***OK***-Taste. Es ertönt die aktuell eingestellte Ruftonmelodie. Im Display erscheint **MELODIE n***
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Ruftonmelodie aus. Die jeweilige Ruftonmelodie ertönt und im Display wird **MELODIE n*** angezeigt.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK***-Taste.

12.2.3 Ruftonlautstärke einstellen

- Drücken Sie 1x die Taste ▼, im Display wird **TONRUF** angezeigt.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste, im Display des Mobilteils erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie 2x die Taste ▼, im Display erscheint **TONRUFLAUTST.**
- Drücken Sie die ***OK***-Taste. Es ertönt die Ruftonmelodie in der aktuell eingestellten Ruftonlautstärke. Im Display erscheint **LAUTSTARKE m**.**

*n = Nummer der aktuell eingestellten Ruftonmelodie.
**m = aktuell eingestellte Lautstärkenstufe.

- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Ruftonlautstärke aus. Die Ruftonmelodie ertönt in der jeweiligen Lautstärke und im Display wird **LAUTSTARKE m*** angezeigt.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK***-Taste.

12.3 Töne einstellen

Sie haben die Möglichkeit folgende Warntöne ein- oder auszuschalten: Tastenton, Akku leer und Reichweitenalarm.
TASTENTON: Bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Piepton.
AKKU LEER-Warnton: Dieser Warnton ertönt, wenn der Akku fast leer ist und Sie Ihn aufladen müssen.
REICHWEITE-Alarm: Dieser Alarm ertönt, wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist.

- Drücken Sie 2x ▼ im Display wird TONE angezeigt.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den einzustellenden Warnton aus.
- Drücken Sie ***OK*** und wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** oder **AUS** (der entsprechenden Warnton wird ein- oder ausgeschaltet).
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK***-Taste.

12.4 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 13 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch/Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Französisch, Niederländisch und Englisch). Werkseitig ist Deutsch voreingestellt. Um eine andere Displaysprache einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie 3x ▼ im Display erscheint **SPRACHE**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Sprache und drücken Sie ***OK***.

12.5 Mobilteilname einstellen

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist CASA 215 voreingestellt. Den Mobilteilnamen ändern Sie wie folgt:

- Drücken Sie 4x ▼, im Display erscheint der **MT-NAME**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste. Im Display erscheint **CASA 215_**
- Um den Namen zu ändern, löschen Sie den alten Namen durch mehrfaches drücken der Taste **C**.
- Geben Sie den neuen Namen (max. 10 Zeichen) mit der Tastatur ein und speichern Sie mit der ***OK***-Taste**.**

12.6 Displayanzeige auswählen

Sie können auswählen, was im Display im Standby-Modus angezeigt wird. Entweder Mobilteilnamen und die Mobilteilnummer oder die Uhrzeit und die Mobilteilnummer.

- Drücken Sie 5x▼, im Display erscheint **MT-DISPLAY**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ zwischen **MT-NAME** und **ZEIT**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK***-Taste.

12.7 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Verbindungstaste drücken.

- Drücken Sie 6x▼, im Display erscheint **AUTO ANTWORT**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ entweder **EIN** (Automatische Rufannahme eingeschaltet) oder **AUS** (Automatische Rufannahme ausgeschaltet.)
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK***-Taste.

12.8 Datum & Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Ferner können Sie unter diesem Menüpunkt auch das Datum- und das Uhrzeitformat einstellen.

12.8.1 Datumsformat einstellen

Sie können das Datum im Format TT-MM-JJ oder MM-TT-JJ (T=Tag, M=Monat, J=Jahr) anzeigen lassen.

- Drücken Sie 1x▲, im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie 2x die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ** und bestätigen Sie die Einstellung mit ***OK***.

12.8.2 Zeitformat einstellen

Sie können sich die Zeit im 12- oder 24 Stunden-Format anzeigen lassen.

- Drücken Sie 1x▲, im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie 1x die ***OK***-Taste und 1x ▼.
- Im Display erscheint **ZEITFORMAT**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten cd entweder **24 STUNDEN** oder **12 STUNDEN**.
- Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Einstellung die ***OK***-Taste.

12.8.3 Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie 1x ▲, im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie 1x die ***OK***-Taste und 2x ▼.
- Im Display erscheint **ZEIT EINST**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste um die Auswahl zu bestätigen.
- Geben Sie mit der Tastatur die aktuelle Uhrzeit ein (z.B. für 14:15 Uhr 1415)
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK***-Taste oder kehren Sie durch mehrfaches Drücken der Taste ⮌ in den Standby-Modus zurück.

12.8.4 Datum einstellen

- Drücken Sie 1x ▲, im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie 1x die ***OK***-Taste und 3x ▼.
- Im Display erscheint **DATUM EINST**.
- Drücken Sie die ***OK***-Taste um die Auswahl zu bestätigen.
- Geben Sie mit der Tastatur die aktuelle Uhrzeit ein (z.B. für 7.Oktober 2008 071008)
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ***OK***-Taste oder kehren Sie durch mehrfaches Drücken der Taste ⮌ in den Standby-Modus zurück

13.1 Mobilteil an der Basis anmelden

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

- Halten Sie die Pagingtaste •)) an der Basis solange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Die Basis befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 3 x ▲ im Display erscheint **ANMELDEN**.
- Drücken Sie die ***OK***. Im Display erscheint **PIN?----**. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000) und drücken Sie ***OK***.
- Im Display erscheint **SUCHE BASIS**.
- Sobald das Mobilteil die Basis gefunden hat, hören Sie einen Quittungston und im Display erscheint die Display-Defaultanzeige, das Reichweitensymbol hört auf zu blinken.

14.1 Zurücksetzen des Mobilteils

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Einstellungen sowie die Anruf-listen gelöscht, nur das Telefonbuch bleibt erhalten.

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 2 x ▲ im Display erscheint **RUCKSETZEN**.
- Drücken Sie ***OK***. Im Display erscheint **PIN?**----. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN) und drücken Sie ***OK***.
- Im Display erscheint **BESTAT.?**.
- Zum Zurücksetzen drücken Sie ***OK***. Sie hören einen Quittungston und das Mobilteil ist zurückgesetzt.
- Wenn Sie das Mobilteil doch nicht zurücksetzen möchten, drücken Sie die Taste **C**.

15.1 Allgemein

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu ***15*** Minuten oder maximal ***59*** Nachrichten. Einige Bedienvorgänge können ausschließlich am Mobilteil durchgeführt werden. Die Nachrichtenlänge ist auf verschiedene Nachrichtenlängen einstellbar. Außerdem ist der AB fernbedienbar.

15.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Diese Funktionalität ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis

- Drücken Sie die Taste ⏻.
- Ist der AB eingeschaltet erscheint im Display der Basis die Anzahl der gespeicherten Nachrichten. Im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol .
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste ⏻.
- Im Display der Basis erscheinen 2 Striche - - und das AB-Symbol im Display des Mobilteiles verschwindet.

Mobilteil:

Sobald Sie das AB-Menü am Mobilteil öffnen, blinkt im Display der Basis L A.

- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie 1x ▲, im Display erscheint **ANRUFBEANTW**., drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 3x ▼ und ***OK***. Im Display erscheint **AN EIN/AUS**, drücken Sie ***OK***
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie ***OK***.
- Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.3 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert einen Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standartansage 1 abgespielt:

„***Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton***“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf Ansage 2 (Nur Ansage) um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standartansage 2 abgespielt:
„***Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden, bitte rufen Sie später an.***“.

15.3.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standarttext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT AUFZ.** aus und drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NACHR. AUFZ.** aus und drücken Sie ***OK***.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHMEN**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.**.
- Zum Beenden und Speichern der Aufnahme drücken Sie ***OK***.
- Zum Beenden der Aufnahme ohne diese zu speichern drücken Sie ⮌.

15.3.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standarttext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***..
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **OHNE AUFZ.** aus und drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NACHR. AUFZ.** aus und drücken Sie ***OK***.

- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHMEN**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.**.
- Zum Beenden und Speichern der Aufnahme drücken Sie ***OK***.
- Zum Beenden der Aufnahme ohne diese zu speichern drücken Sie ⮌.

15.4 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität von 15 Minuten oder 59 Nachrichten erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles „**AB VOLL**“ und der Anruf wird beendet. Im Display blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl (nur wenn neue vorhanden) und FF. Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

15.5 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

Die Überprüfung bzw. Wiedergabe der Ansage ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***
- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**.
- Drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ.** aus und drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **ANHOEREN** aus und drücken Sie ***OK***.
- Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.**.und die entsprechende Nachricht wird abgespielt.

15.6 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie 2x ***OK***..
- Im Display erscheint **MIT AUFZ.**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **MIT AUFZ.** (Ansage 1) oder **OHNE AUFZ.** (Ansage 2) aus und drücken Sie ***OK*** um die Auswahl zu bestätigen.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.7 Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wieder herzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen. Um Ansage 1 oder 2 auszuwählen, verfahren Sie wie unter Kap. 15.6 beschrieben. Um die Standardansagen wiederherzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen. Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***..
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie ***OK***..
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **MIT AUFZ.** (Ansage 1) oder **OHNE AUFZ.** (Ansage 2) aus und drücken Sie 2x ***OK***.
- Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.** und die ausgewählte Ansage wird abgespielt.
- Zum Löschen der eigenen Ansage drücken Sie während der Wiedergabe die Löschtaste **C**.
- Drücken Sie ***OK***. Die Standardansage wird zur Kontrolle abgespielt.

15.8 Rufannahme einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2-8 Ruftöne oder SPARMODUS (= Gebührensparfunktion) einstellen. Standardeinstellung ist 6 Ruftöne. In der Einstellung SPARMODUS nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 6 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 2. Rufton, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 10 Ruftönen das Gespräch entgegen (im Modus Ohne Aufz.). Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des Anrufbeantworters vergessen haben. Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 3x ▼ , im Display steht **ANTW.VERZ.**, drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **2, 4, 6*** oder **8 RUFE** oder **SPARMODUS**

aus und drücken Sie ***OK***.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.9 Wiedergabesprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der hinterlegten Standardansagen einzustellen. Es steht Ihnen Deutsch und Englisch zur Auswahl. Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 1x ▼, im Display des Mobilteils steht **AB-SPRACHE**, drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ENGLISH** oder **DEUTSCH** und drücken Sie ***OK***. Sie hören einen Signalton. Die Wiedergabesprache wurde umgestellt.

15.10 Aufnahmedauer einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Dauer einer aufzunehmenden Nachricht zeitlich zu begrenzen. Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 & 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters). Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie die Taste 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AUFNAHMEZEIT**, drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **60, 120, 180 SEK** oder **UNBEGRENZT** und drücken Sie OK.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.11 Aufnahmequalität einstellen

Sie können die Aufnahmequalität Ihres Anrufbeantworters in drei verschiedenen Stufen einstellen (NIEDRIG, MITTEL und HOCH). Dabei ist zu beachten je niedriger die Kompressionsstufe desto höher ist die Aufnahmequalität. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie die Taste Menü 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 3x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **KOMPRESSION**, drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MITTEL *, NIEDRIG** oder **HOCH** und drücken Sie ***OK***. zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.12 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen (wenn MITHOEREN aktiviert ist). Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die Abhebentaste ↷ an Ihrem Mobilteil. Die Mithörfunktion wird über das Menü aktiviert bzw. deaktiviert.

- Drücken Sie die Taste Menü 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 2x ▲ , im Display des Mobilteils erscheint **MITHOEREN**, drücken Sie ***OK***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS** und drücken Sie ***OK***.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.13 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton. Diese Funktion ist nur an der Basis verfügbar.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten 🔉- und 🔊+.
- Im Display erscheint L 1 bis L 8. Sie hören bei jeder Tastenbetätigung einen Signalton. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Doppelton.
- Die zuletzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

15.14 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt.
Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü 🗐.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.

- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint MEMO. Drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **AUFNEHMEN**, drücken Sie ***OK***. Sie hören ein Tonsignal.
- Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie ***OK***.
- Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Währenddessen erscheint im Display des Mobilteils **WIEDERGABE**.
- Drücken Sie zur Bestätigung die ***OK***-Taste und danach die Auflegentaste ☎..

15.15 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.
Die eingestellte Ansage wird abgespielt.
Ist Ansage 1 (Ansage mit Aufnahme) eingestellt, kann der Anrufer nach dem Ton signal eine Nachricht hinterlassen.
Ist Ansage 2 (Nur Ansage) eingestellt, beendet der AB die Verbindung nach Wiedergabe der Ansage.
Die Nachricht wird aufgenommen bis

- der Anrufer auflegt.
- die eingestellte Nachrichtenlänge erreicht ist.
- der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Ansage 2 um).

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

15.16 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die blinkende Anzahl signalisiert. Im Display des Mobilteil sehen Sie das blinkenden Symbol 📼 und **n NEUE ANRUFE** (n=Anzahl der neuen Nachrichten). Sie können Ihre eingegangenen Nachrichten sowohl am Mobilteil als auch an der Basis abhören.
Basis:

- Drücken Sie die Taste ▸/■ um die Wiedergabe zu starten. Sind alle neuen Nachrichten abgespielt, werden die alten Nachrichten abgespielt. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl alter Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht 00 im Nachrichtenzähler. Wenn Sie die Wiedergabetaste drücken hat dies keinen Effekt.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Löschtaste X die aktuelle Nachricht löschen.
- Durch Drücken der Taste ▶| zur nächsten Nachricht springen.
- Durch einmaliges Drücken der Taste |◀ die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.

- Durch zweimaliges Drücken der Taste |◀ die vorherige Nachricht wiedergeben.
- Durch Drücken der Taste ▶/■ die Wiedergabe beenden.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Taste Menü.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**.
- Drücken Sie 2x die ***OK***-Taste
- Die Wiedergabe startet im Freisprechmodus und im Display erscheint Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Tasten ▼▲ die Wiedergabelautstärke (**LAUTSTAER. 1-5**) einstellen. Diese Lautstärkeneinstellung ist unabhängig von der Lautstärkeneinstellung des Basislautsprechers.
- Durch Drücken der Taste ***OK*** ein Untermenü öffnen (**STOP**, **WEITER**, **ZURUECK**, **LOESCHEN**). In diesem Untermenü mit den Tasten ▼▲ navigieren und die gewünschte Funktion mit ***OK*** ausführen.
- Die Funktionen des Untermenüs können auch mit den Tasten 2, 4, 5 und 6 gesteuert werden. Genaueres entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Taste	Menü	Funktion
2	LOESCHEN	Löscht die aktuell wiedergegebene Nachricht
4	ZURUECK	Nachricht wiederholen
4 (2x)	-	Vorherige Nachricht wiedergeben
5	STOP	Wiedergabe beenden
6	WEITER	Nächste Nachricht wiedergeben

15.17 Löschen aller Nachrichten

Sie können alle Nachrichten komplett löschen, wenn Sie bereits abgehört und somit als alte Nachrichten markiert wurden. Diese Funktion ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis:

- Um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen, halten Sie die Löschtaste X in Bereitschaft gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Basisdisplay 00 erscheint.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Taste Menü.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 1x ▼ im Display erscheint **ALLE LOESCH.**, drücken Sie ***OK***.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Zum Löschen drücken Sie ***OK***, im Display erscheint **LEER**.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie ⮌.

15.18 Fernbedienung

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter durch Dritte zu verhindern ist die Eingabe eines 4-stelligen Sicherheitscodes erforderlich (Werkeinstellung 0000).

15.18.1 Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren

Um die Fernbedienung durchführen zu können, muss diese Funktion aktiviert sein. Diese Funktionalität ist nur im Mobilteil verfügbar. Um die Fernbedienfunktion zu aktivieren gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Taste Menü.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***
- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 5x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **FERNABFRAGE**, drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie OK. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.18.2 Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf 0 0 0 0 eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Um den Sicherheitscode zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste Menü.
- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie ***OK***
- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie ***OK***.
- Drücken Sie 1x ▲ und ***OK***.
- Im Display erscheint **PIN?----**. Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie ***OK.***
- Im Display erscheint **PIN NEU?----**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie ***OK***.
- Im Display erscheint **BESTAE.?----**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und drücken Sie ***OK***.
- Sie hören einen Quittungston. Die neue PIN ist gespeichert.

15.18.3 AB fernbedienen

Um den AB fernzubedienen gehen Sie folgendermaßen vor :

AB ist ausgeschaltet:

- Sie können Ihren Anrufbeantworter ferneinschalten, falls Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Dafür muss die Funktion Fernbedienung (siehe Kapitel 15.17.1) aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 10 Ruftönen nimmt Ihr Anrufbeantworter das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2. Das weitere Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

AB ist eingeschaltet:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste *.
- Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).

Hinweis

Bei dreimaliger Falscheingabe des Sicherheitscodes beendet der AB die Verbindung.

- Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Taste	Funktion
2	aktuelle Nachricht öschen
4	aktuelle Nachricht wiederholen
4 (2x)	Rücksprung zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Sprung zur nächsten Nachricht
7	AB einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	AB ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

16.1 Zusätzliche Zeichensätze

16.1.1 Polnischer Zeichensatz

Taste / Tasten-druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	*
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W		
2x		-	B	E	H	K	N	Q	U	X		
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y		
4x			2	3	4	Ł	6	S	8	Z		
5x						5		7		9		

16.1.2 Norwegischer Zeichensatz

Taste / Tasten-druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	*
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W		
2x	Ø	-	Æ	E	H	K	N	Q	U	X		
3x		1	B	F	I	L	O	R	V	Y		
4x			C	3	4	5	6	S	8	Z		
5x			2					7		9		

16.1.3 Griechischer Zeichensatz

Taste / Tasten-druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	*
1x	0	Leer	A	Δ	H	K	N	Π	T	X		
2x		-	B	E	Θ	Λ	Ξ	P	Y	Ψ		
3x		1	Γ	Z	I	M	O	Σ	Φ	Ω		
4x			2	3	4	5	6	7	8	9		
5x												

16.2 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Min. auf. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf 0 bzw. AUS	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch Neue

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Nachrichtenaufzeichnung möglich.	AB ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den AB ein.
	Antwortmodus „Nur Ansage“ ist eingestellt.	Stellen Sie den Antwort modus auf „Ansage mit Aufzeichnung „ um.
	Speicher ist voll.	Löschen Sie alte Nachrichten, um Speicherkapazität zu erhalten

16.3 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	100-240V AC/50-60Hz/150mA|6V DC/600mA
Stromversorgung Ladegerät	100-240V AC/50-60Hz/100mA|6V DC/300mA
Stromversorgung Mobilteil	2x Einzelakku Typ AAA NiMH 1,2V/500mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zul. Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Reichweite	bis zu 300 m im Freien; bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren	DTMF (Tonwahl)/IWF (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash KURZ/MITTEL/LANG
Abmessungen Basis	ca. 135 x 115 x 45 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 155 x 45 x 20 mm
Gewicht Basis	ca. 235 g
Gewicht Mobilteil	ca. 115 g
Gewicht Ladegerät	ca. 130 g

16.4 Auslieferungszustand

1-4 Mobilteile (je nach Set)	An der Basis angemeldet
PIN	**0000**
Wahlverfahren	**Tomwahl (DTMF)**
Ruflautstärke Extern	**Lautstärke 3**
Ruflautstärke Intern	**Lautstärke 3**
Ruflautstärke Basis	**Lautstärke 2**
Ruftonmel. Extern	**Melodie 8**
Ruftonmel. Intern	**Melodie 2**
Ruftonmel. Basis	**Melodie 1**
Hörerlautstärke	**Lautstärke 3**
Freisprechlautstärke	**Lautstärke 3**
Flashzeit	**Mittel (270 ms)**
Akkus	**Beiliegend, nicht eingelegt**
Sprache	**Deutsch**
Mobilteilname	**CASA 215**
Tastenton	**Ein**
Warnton: Akku leer	**Ein**
Reichweitenalarm	**Ein**
autom. Rufannahme	**Ein**
Wecker	**Aus**
Telefonbuch	**Leer**
Anruferliste	**Leer**
Wahlwiederholungsliste	**Leer**
Datumsformat	**TT-MM-JJ**
Zeitformat	**24 Std.**
Anrufbeantworter	**Ein**
Antwortmodus	**Ansage mit Aufzeichnnung (Ansage 1)**
Wiedergabesprache	**Deutsch**
Rufannahme	**6 Ruftöne**
Nachrichtenlänge	**120 Sekunden**
AB Sicherheitscode	**0000**

16.5 Index

A

Abhören eingegangener Nachrichten 50
Akkus einlegen 20
Akkus laden 21
Anrufbeantworter 44-53
Anrufbeantworter ein- und ausschalten 44
Anruf entgegennehmen 24
Anruferliste 30-32
Anrufe tätigen 23
Anruflisten 30-35
Anklopfen 4, 28
Ansage 45
Anschlüsse 19
Antwortmodus 46
Anzeige des Ladezustands 21
Aufnahmedauer 48
Aufnahme eingehender Nachrichten 50
Aufnahmequalität 48
Automatische Rufannahme 41

B

Basiseinstellungen 36, 37
Basis installieren 19
Basisstation 21, 23, 40

C

CE-Erklärung 60

D

Datum & Uhrzeit einstellen 41
Datum einstellen 42
Datumsformat 41
Displayanzeige auswählen 41
Displaysprache 40
Displaysymbole 16
Dreierkonferenz 29

E

Entsorgung / Recycling 60
Extern Anrufen 23

F

Fehlersuche 55
Fernbedienung 52, 53
Flashsignal 26
Flashzeit 26, 37, 55, 57
Freisprechen 25
Freisprechlautstärke einstellen 25, 61

G

Garantie 7
Gespräch stumm schalten (Mute) 4, 25, 58

H

Hörerlautstärke einstellen 25

I

Inbetriebnahme 15-22
Intern telefonieren 26

K

Komfortfunktionen extern 28
Komfortfunktionen intern 28
Kunden-Hotline/Reparaturanschrift 7
Kurzbedienungsanleitung 61

M

Memo 49
Menüübersicht 12-14
Mithörfunktion 49
Mobilteil abmelden 36
Mobilteil an der Basis anmelden 43
Mobilteil ein-/ausschalten 22, 23, 61
Mobilteileinstellungen 38-42
Mobilteilname 40
Mobilteil suchen 26

N

Navigationstaste 3, 17

P

Pflege/Hinweise 10
PIN - Code 37

R

Reichweitenanzeige 23
Reinigung 11
Rückfrage 4
Rufannahme einstellen 41, 47
Ruftonlautstärke 22, 36, 39
Ruftonmelodie 22, 36, 39

S

Sicherheitscode 52
Sicherheitshinweise 8
Speicher voll 46
Standardansagen 44, 47
Standby- Modus 23

T

Tastensperre ein-/ausschalten 26
Technische Daten 56
Telefonbuch 30-33, 61
Telefonieren 23-27
Töne einstellen 40

U

Uhrzeit einstellen 41, 42
Umgang mit Akkus und
Ladezustand prüfen 21

V

Vor der Inbetriebnahme 15-18

W

Wählen mit Wahlvorbereitung 24
Wahlpause 24, 25
Wahlverfahren 22, 36
Wahlwiederholung 4, 61
Wecker 38
Wiedergabe/überprüfung der Ansage 46
Wiedergabesprache 48

Z

Zeichensatz 54
Zeitformat 41
Zurücksetzen 5, 43

16.6 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.
Hiermit erklären wir, die ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.
Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.aeg-itm.de

eingesehen werden.

CE

16.7 Entsorgung/Recycling

Hat Ihr Casa 215 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Notizen

Notizen

16.8 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	▼ ✆
Wahlwiederholung (aus Liste)	▼ ▼▲ ✆
Extern anrufen	⁘ ✆ oder ✆ ⁘
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	⇆ ✆
Rufnummer im Telefonbuch speichern	🗐 ▼ **3x OK** ⁘ **OK** ⁘ **OK** ▼▲ **OK**
Rufnummer aus Anruferliste ins Telefonbuch speichern	▲ **2x OK** ⁘ **2x OK** ▼▲ **OK**
Wahl aus dem Telefonbuch	🕮 ▼▲ ✆
Wahl aus der Anruferliste	▲ ▼▲ ✆
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼▲
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼▲
Mobilteil ein-/ausschalten	☎ **(**ca. 5 Sek. gedrückt halten)
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	***/**🗝 **(**ca. 5 Sek. gedrückt halten)

16.9 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	▶/■	🗐 ▲ 2x OK
Stopp	▶/■	(während der Nachrichtenwiedergabe) 2x OK
Zur nächsten Nachricht springen	▶|	(während der Nachrichten wiedergabe) OK ▼ OK
Zur vorherigen Nachricht springen	|◀	(während der Nachrichten wiedergabe) OK 2x ▼ OK
Anrufbeantworter ein/aus	⏻	🗐 ▲ OK 3x c OK ▼▲ OK
Nachricht löschen	**X**	(während der Nachrichten wiedergabe) OK 3x ▼ OK

Casa 215 /-2 /-3 /-4

DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter

Copyright:
ITM Technology AG
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit
schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG gestattet.

www.aeg-itm.de